



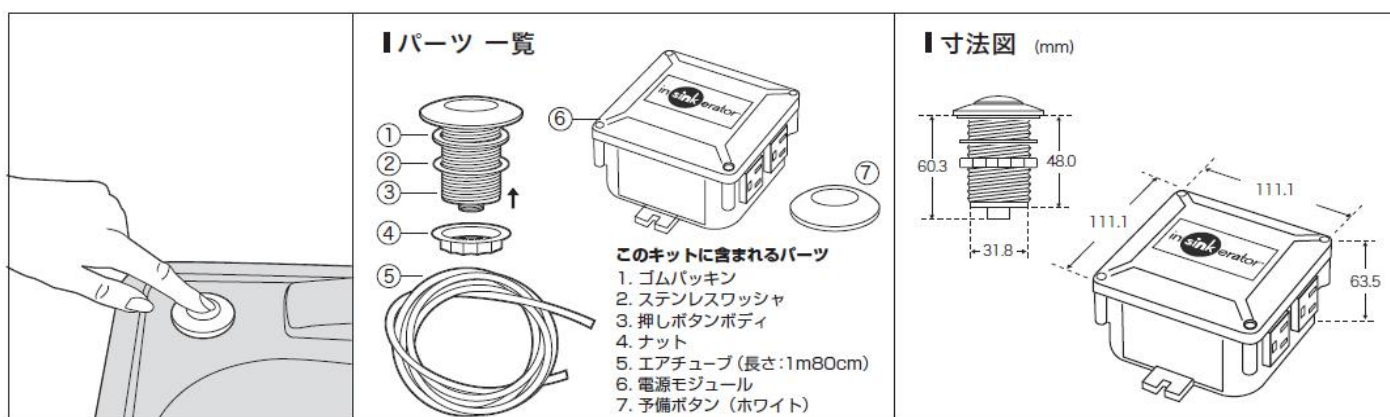


1 スイッチ穴の設置について

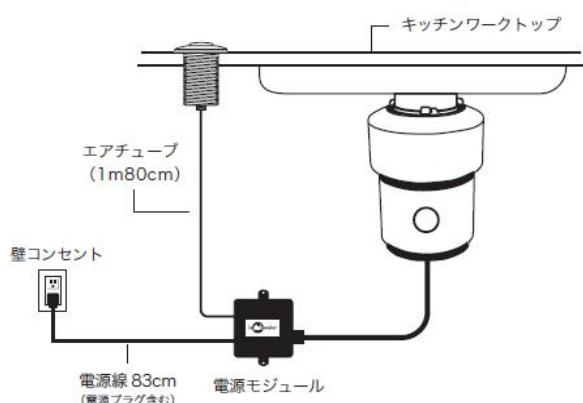


キッチンワークトップやシンクまわりの都合のよい場所に、32mm 径の穴を開けます。この用途に適した穴を最初から備えたシンクもありますので、穴の有無、穴径を確認してください。

2 スイッチ取り付け方法

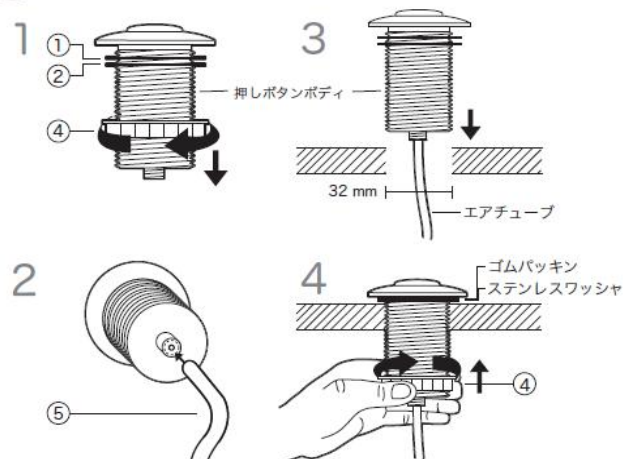

1. ナット(④)を取り外します。
(ステンレスワッシャ(②)は穴の口径が 32mm 以上の大ききの時に使用します。)
2. エアチューブ(⑤)を差し込みます。
3. エアチューブが装着された押しボタンボディをシンクの穴に差し込みます。
4. 押しボタンボディにナット(④)を取り付け、手で締め込みます。

3 電源モジュール接続方法

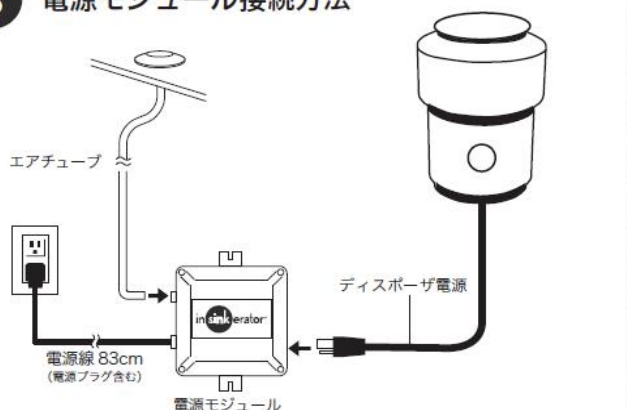

1. エアチューブを電源モジュールに装着します。
2. 市販のネジを使用して電源モジュールを近くの壁に取り付け、電源プラグを壁コンセントに差し込みます。
3. ディスボーズの電源プラグを電源モジュールのコンセントに差し込みます(2箇所どちらでも構いません)
4. ボタンを押してディスボーズのスイッチが入ること、もう一度押してディスボーズのスイッチが切れることを確認して下さい。



⚠ 注意

電源モジュールを差し込むと同時にディスボーズが作動した場合には、シンクトップスイッチのボタンを一度押して、ディスボーズを止めてください。

電源モジュールにある 2 つのコンセント差込口の余った方はディスボーズ使用時には通電しませんので使用しないようにして下さい。

お手持ちの InSinkErator ディスボーズ取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」の項目は、すべて適用されます。必ずお読みください。

「正しくお使いいただく為に」

シンクトップスイッチのボタン部に多量の水を直接掛けないようにしてください。水が多量に掛かった場合は水をきれいにふき取ってからご使用ください。

このキットの保証は設置から 1 年間となります。

【お問合せ】

esco

株式会社 日本エスコ

0120-101-539