

# 1. ワイヤレススイッチ製品概要

## セット内容



本体



スイッチ



両面テープ



防水用カバー

## 製品説明

- ・ワイヤレススイッチは、本体（ワイヤレス受信ソケット）の入切を遠隔操作で切り替えることができます。
- ・コードなしで、キッチンの壁やシンク横など、好きな場所に設置可能です。


※防水設計ではありません。

水に濡れやすい場所への設置はお控えください。

## 設置手順

1. 本体（ワイヤレス受信ソケット）をコンセントに接続
2. スイッチを希望場所に設置
3. 本体にディスプレイの電源プラグを接続

## 本体設置イメージ

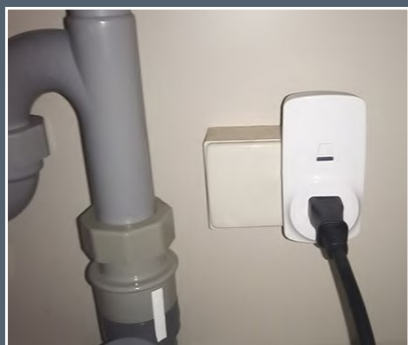

← シンク下



冷蔵庫横 →

## スイッチ設置イメージ



## 2. 製品仕様

### ■ 外径寸法

- 本体（ワイヤレス受信ソケット）


（10.8cm × 5.7cm × 6.5cm）

- スイッチ


（直径 4.5cm）

- 防水用カバー

（直径 4.6cm）

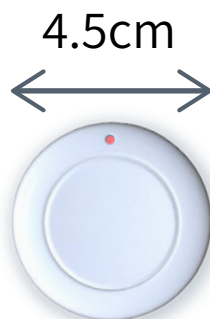

10.8cm

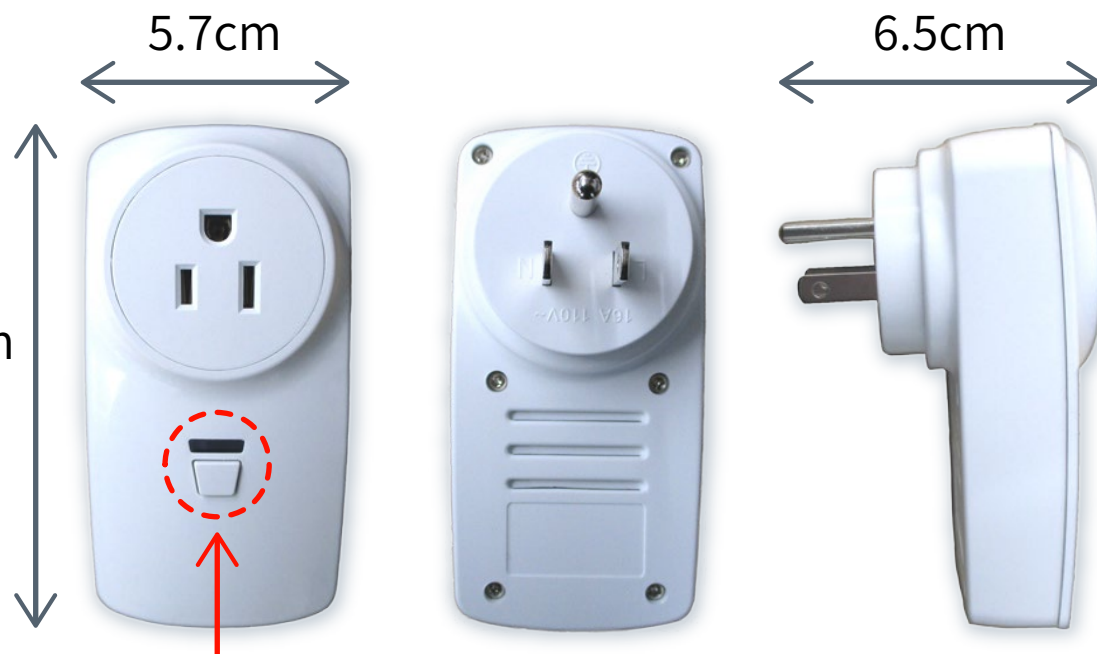

### 設定（電源）ボタン

※長押しすると初期設定が変更され、スイッチとの接続が解除されてしまう為、極力触らないでください。

### ■ 本体（ワイヤレス受信ソケット）詳細

- 動作周波数：315MHz
- 定格入力：AC100V, 10A, 50/60Hz
- 最大負荷： $\leq 1000\text{W}$


### 3. 接続設定方法

#### ■ リセット（接続解除）方法 ※本体とスイッチとの接続が解除されます!ご注意ください!

1. 本体が電源に接続されていることを確認してください。
2. 設定ボタンを約15秒間長押ししてください。  
（設定ボタンの上のランプが点滅します。）
3. スイッチを押しても本体が作動しなければ、リセット完了です。

#### ■ 初期設定（再設定）方法



1. 本体が電源に接続されていることを確認してください。
2. 設定ボタンを約2秒間長押ししてください。
3. その後すぐ、スイッチを素早く2回押ししてください。  
（設定ボタンの上のランプが点滅します。）
4. ランプの点滅が止まった後にもう一度スイッチを押し、  
本体が作動すれば設定完了です。

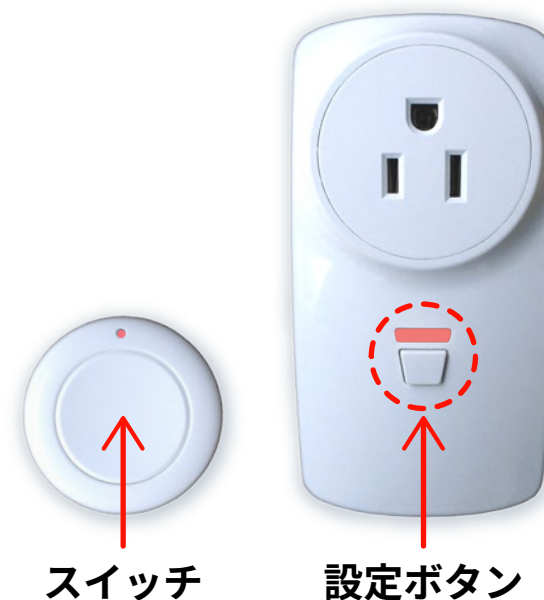

## 4. その他・お問合せ

### ■ 使用上の注意

- ・ 本製品を濡らしたり、水に濡れやすい場所に設置しないでください。
- ・ スイッチに防水用カバーを取り付けてご使用ください。(右写真参照)
- ・ 設定(電源)ボタンを設定時以外に押さないようご注意ください。
- ・ 本製品を分解しないでください。
- ・ スイッチは壁側への設置を推奨します。(右図参照)

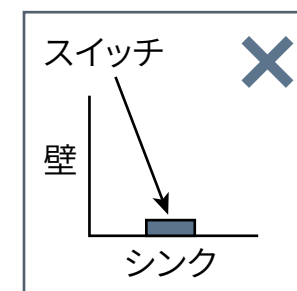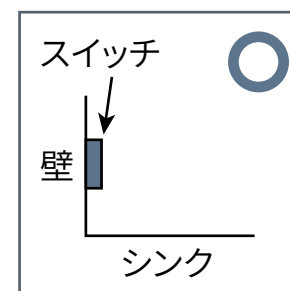

### ■ 製品保証

日本国内かつ、手順に従った操作を行っている場合に限り、2年間の製品保証をいたします。

分解する、激しい衝撃を与える、水に浸ける、高温にさらすなどの不適切な使い方をされている場合は、保証対象外となります。

### お問合せ

株式会社 日本エスコ

受付時間 8:45～19:00

電話番号 03-3437-1015

<https://www.esco-j.com>

